

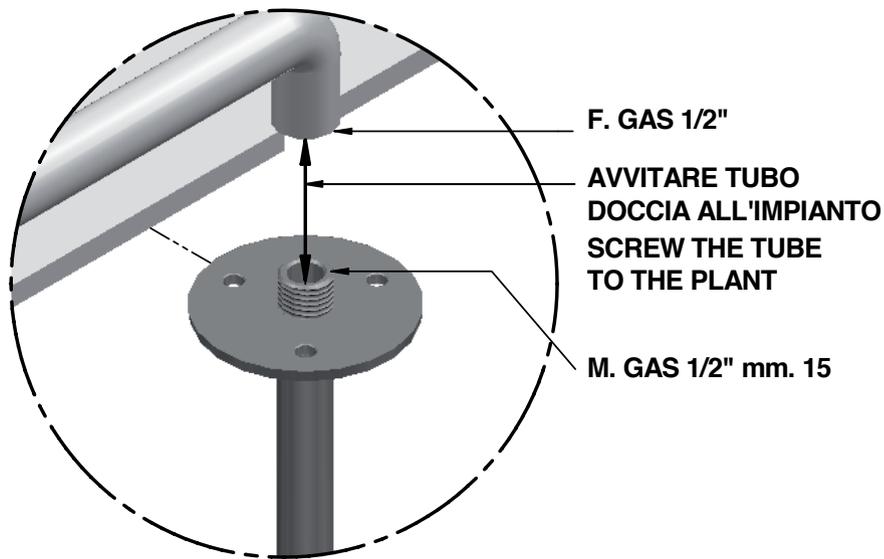


ISTRUZIONI MONTAGGIO SOFFIONI A SOFFITTO - INSTRUCTION FOR SHOWER HEAD SOFFI

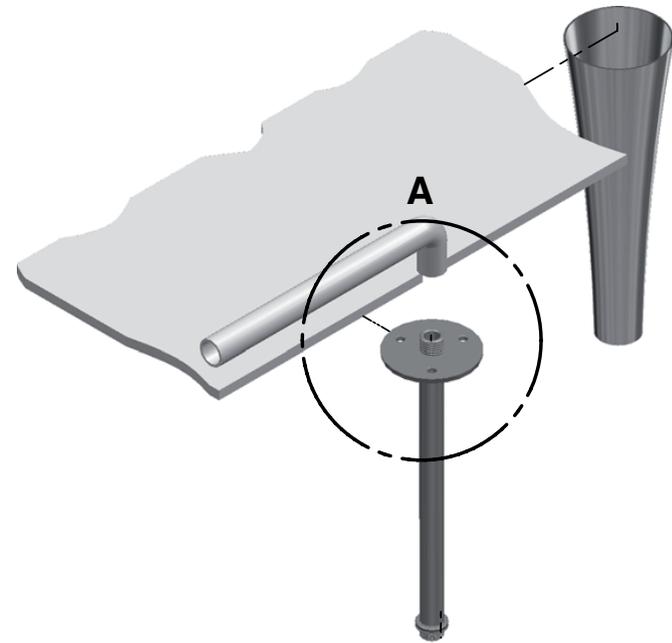

DETTAGLIO A

F. GAS 1/2"  
AVVITARE TUBO  
DOCCIA ALL'IMPIANTO  
SCREW THE TUBE  
TO THE PLANT  
M. GAS 1/2" mm. 15

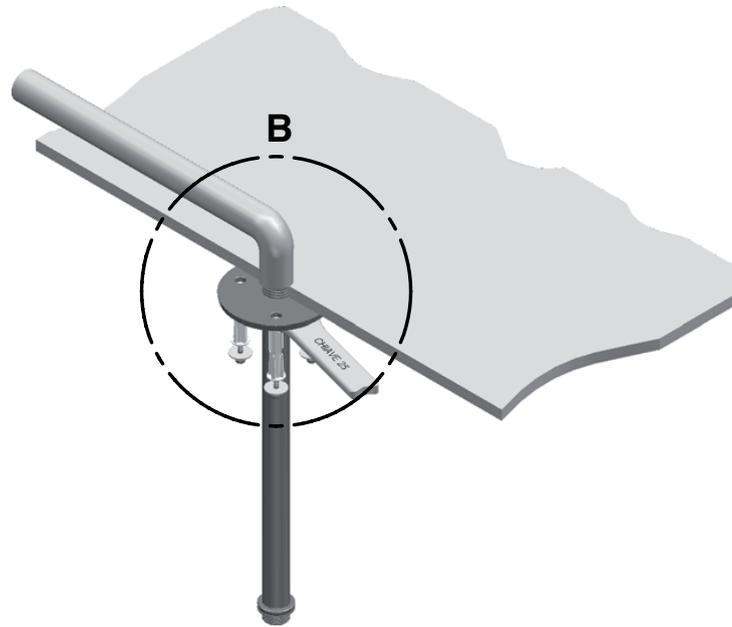


SERRARE SINO IN BATTUTA  
LA FLANGIA CON CHIAVE DA 25

SCREW THE FLANGE  
UTILIZING A 25' KEY

BLOCCARE FLANGIA  
CON TASSELLI Ø 8  
LOCK THE FLANGE  
UTILIZING THE  
Ø 8 SCREWS

DETTAGLIO B

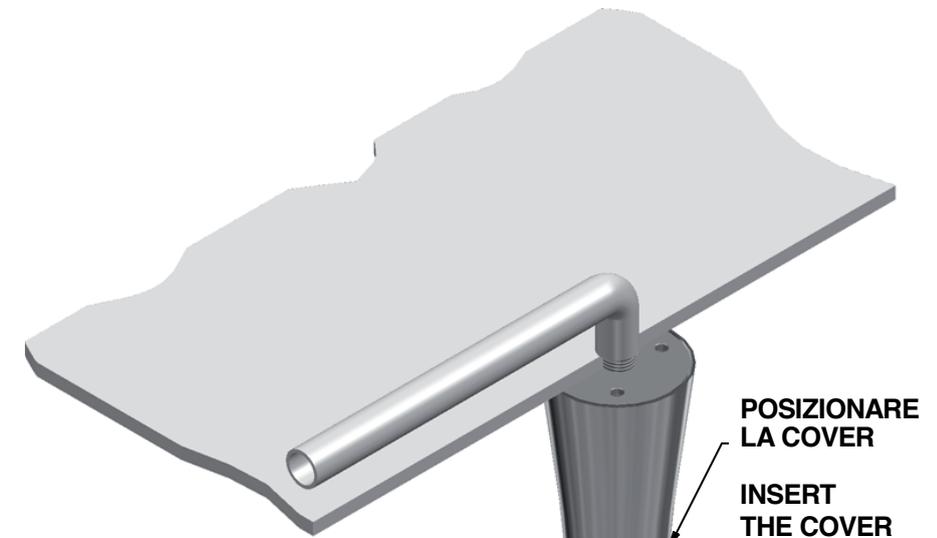

AVVITARE SOFFIONE  
CHIUDERE CON CHIAVE DA 38  
AGENDO SOLO SULLA PARTE METALLICA

SCREW THE METALLIC PART OF THE  
SHOWER HEAD TO THE SHOWER  
TUBE UTILIZING A 38" KEY

